



Einkbauanleitung SUPERLUX

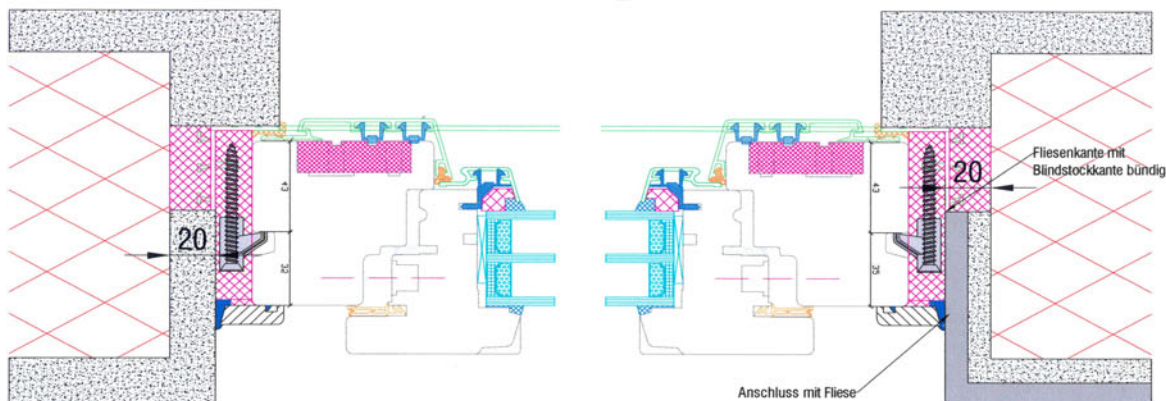


WAAGSCHNITT FENSTER UND BALKONTÜRE


ACHTUNG: Bei Fliesen mit Putz um Fliesenstärke hinten bleiben

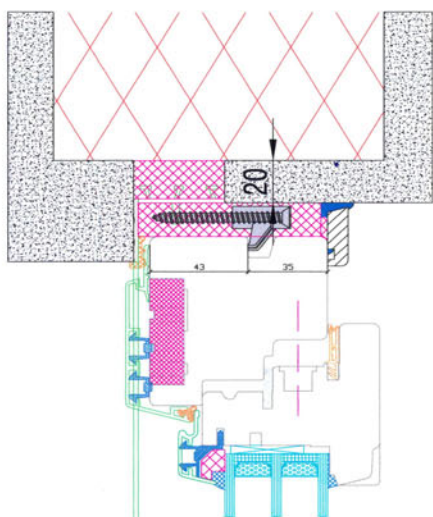


LOTSCHNITT FENSTER

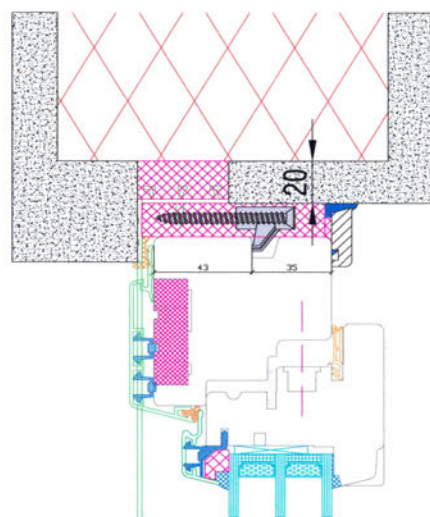


LOTSCHNITT BALKONTÜRE

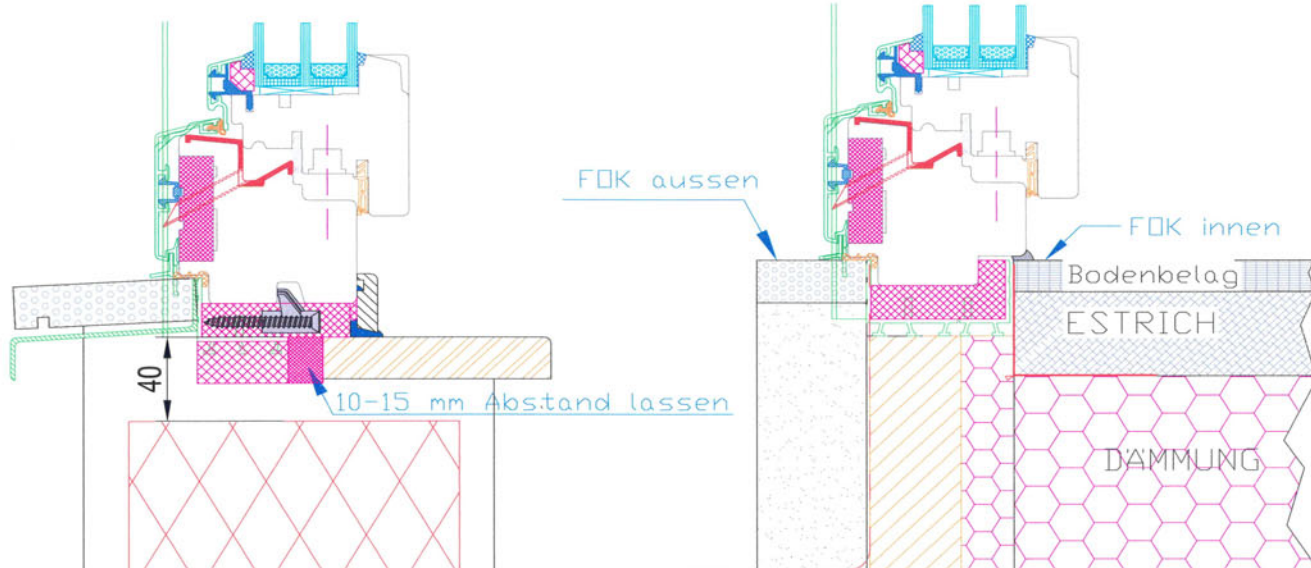

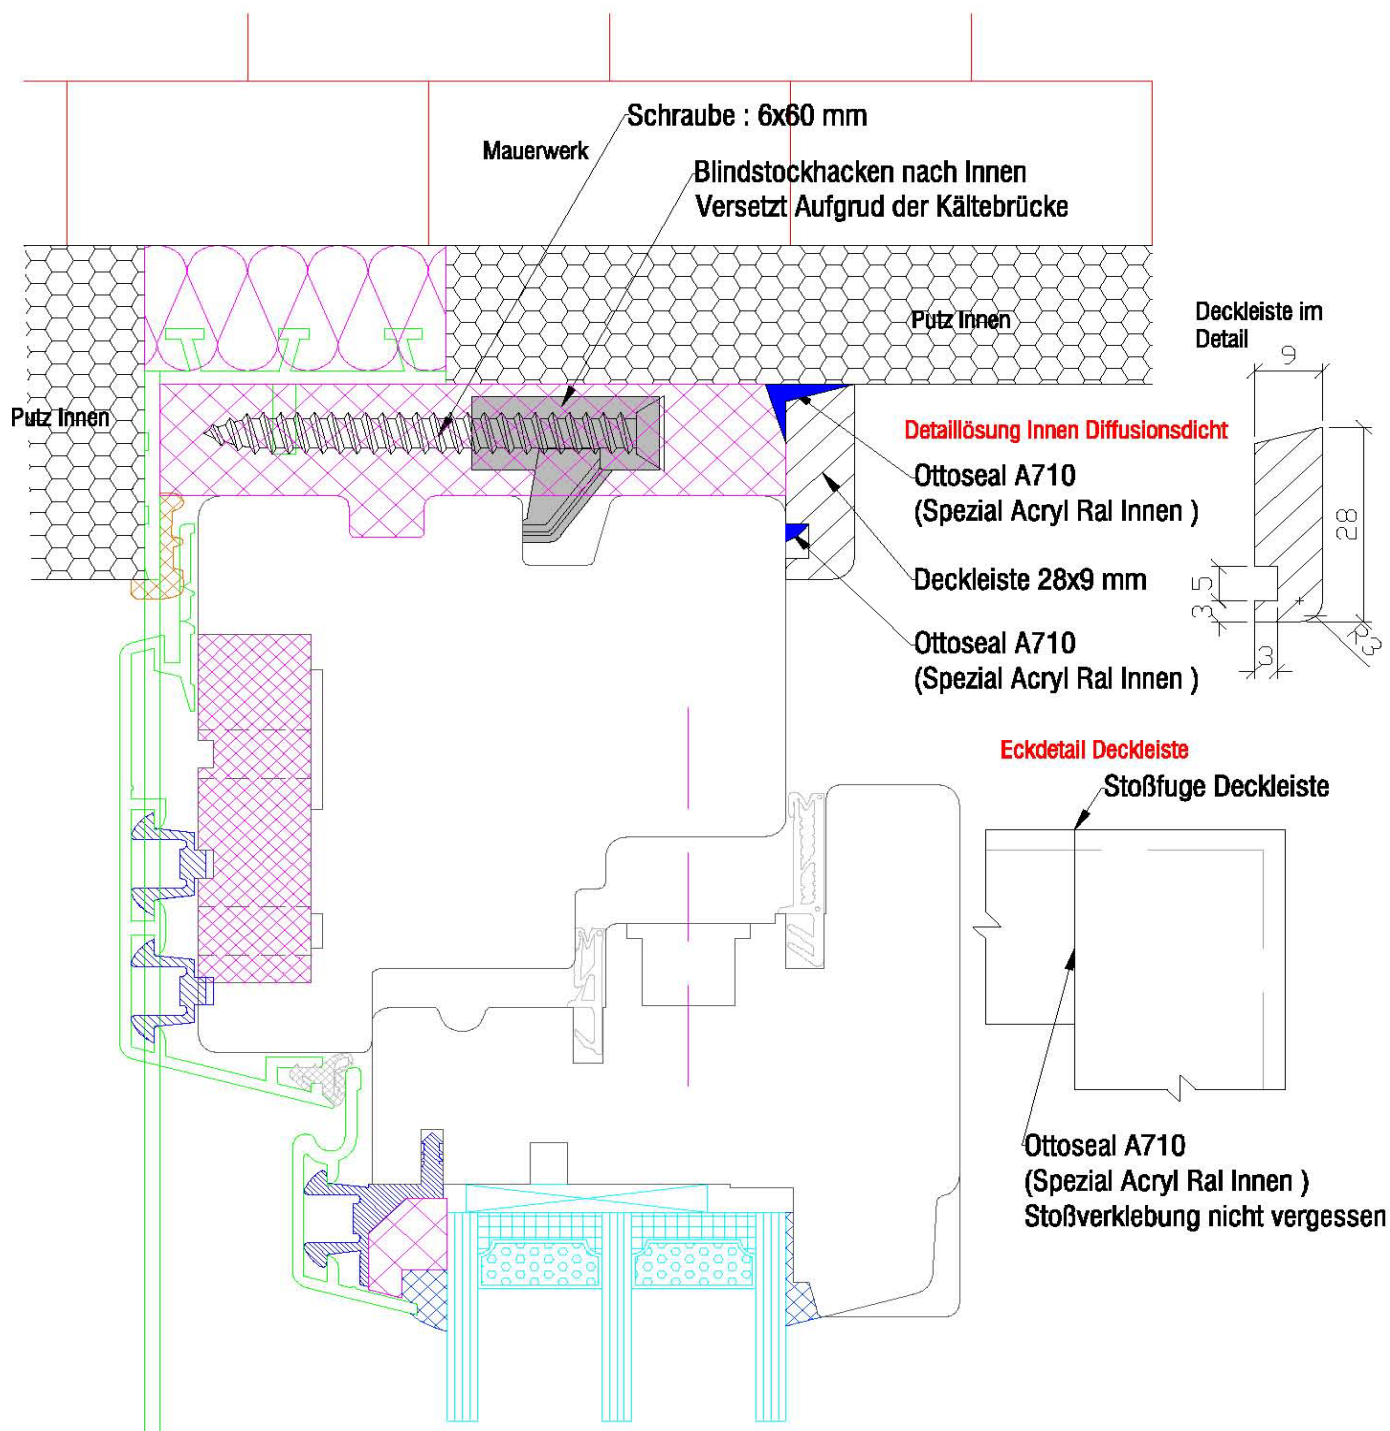


Detail Anschlussfuge innen Diffusionsdicht mit Deckleiste und Ottoseal A710


Einkbauanleitung SILBER PASSIV m. HT-Schiene

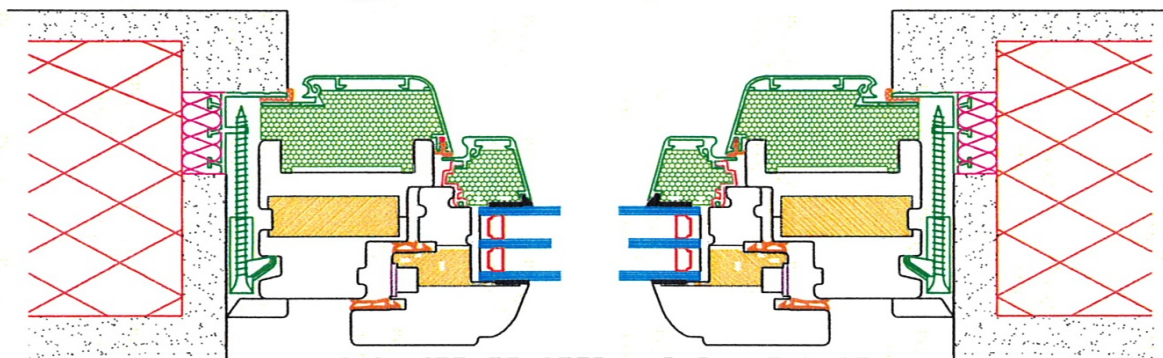



WAAGSCHNITT FENSTER UND BALKONTÜRE

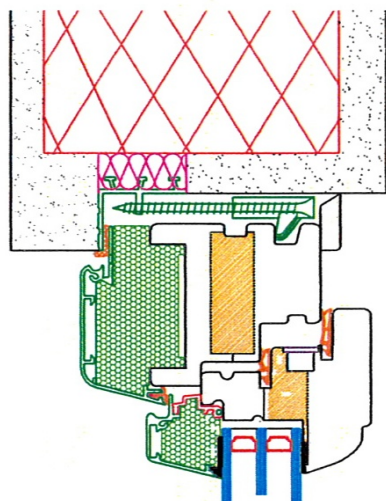

LOTSCHNITT FENSTER

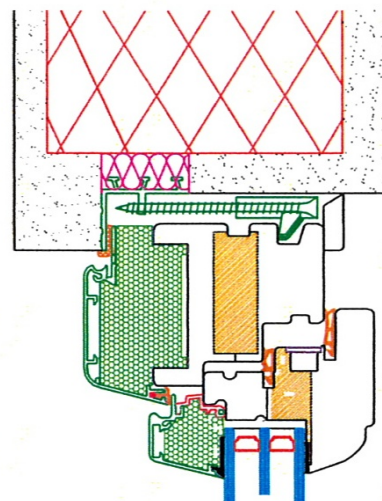

LOTSCHNITT BALKONTÜRE
MIT HT-SCHIENE

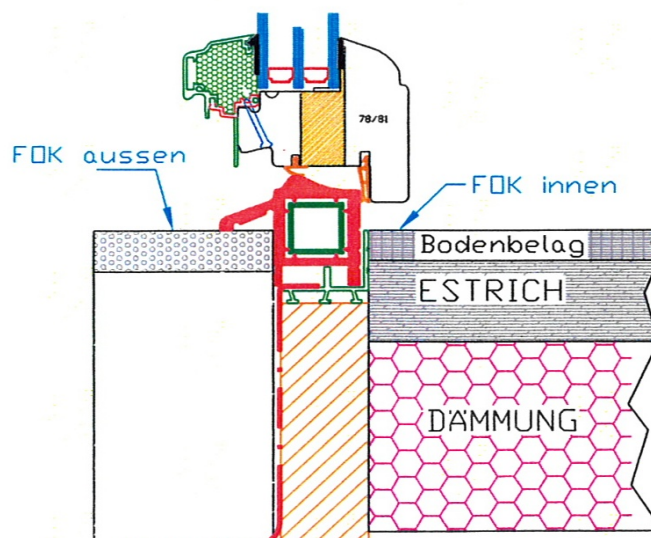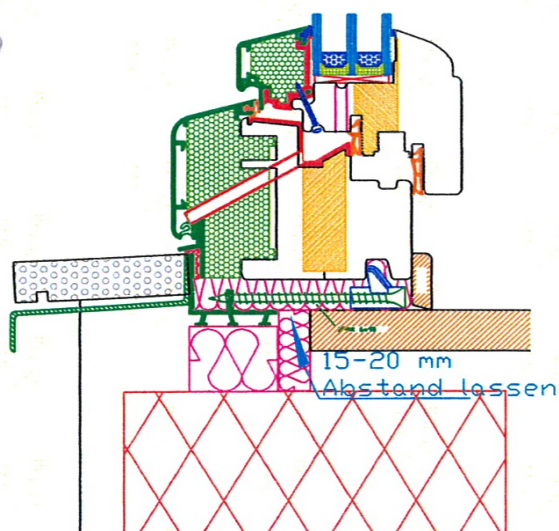



ACHTUNG:

1. Bei Fensterelementen, welche mit Fliesen umringt werden, wird empfohlen mit dem Verputz um ca. 10 cm zurückzubleiben. Somit schließt die Fliese an die Blindstockkante bündig an.
2. Bei Rundbogenfenstern stets auf den Öffnungswinkel des Flügels achten, da bei einer normalen Laibung der Flügel nicht 90° aufgeht!

Möglichkeiten: Blindstock weiter nach innen rücken oder sehr schräg spallieren!!
(Bei unklarheit Verkäufer fragen!)